

۴. تجهیزات (آپشن های رفاهی)

- در صورت نصب چراغ HID (High-intensity discharge) (لامپ زنون) از اجناس متفرقه موجود در بازار، ممکن است تجهیزات صوتی و الکترونیکی وسیله نقلیه شما دچار مشکل شوند.
- از تماس مواد شیمیایی مانند عطر، روغن آرایشی، کرم ضد آفتاب، پاک کننده دست و خوشبو کننده هوا با قطعات داخلی جلوگیری کنید زیرا ممکن است باعث آسیب، یا تغییر رنگ و ... شوند.

پورت USB (در صورت مجهز بودن)



از پورت USB می توانید برای اتصال USB و پخش موسیقی استفاده کنید.

نکته

هنگام استفاده از دستگاه صوتی پرتابل، متصل به خروجی برق، ممکن است در حین پخش نویز ایجاد شود. در صورت بروز این مشکل، از منبع تغذیه دستگاه صوتی پرتابل، استفاده کنید.

آنتن

آنتن میله ای



آنتن سیگنال های پخش AM، FM و غیره را دریافت و داده ها را ارسال می کند. این آنتن میله ای قابل باز و بسته شدن است. آنتن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آن را جدا کنید. آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دوباره نصب شود.

آنتن باله کوسه (در صورت مجهز بودن)




آنتن باله کوسه امواج داده های ارسالی را دریافت می کند. (به عنوان مثال: AM/FM)

نکته!

- قبل از ورود به مکانی با ارتفاع کم یا کارواش، آنتن را با چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت بردارید. در غیر این صورت ممکن است به آنتن آسیب وارد شود.
- هنگام نصب مجدد آنتن سقف، مهم است که به طور کامل سفت و در وضعیت عمودی تنظیم شود تا از دریافت سیگنال به طور مناسب اطمینان حاصل شود.
- هنگامی که بار بر روی باربند سقف بارگیری می شود، برای اطمینان از دریافت سیگنال به طور مناسب، محموله را در نزدیکی آنتن قرار ندهید.

کنترل سیستم صوتی روی فرمان (در صورت مجهز بودن)

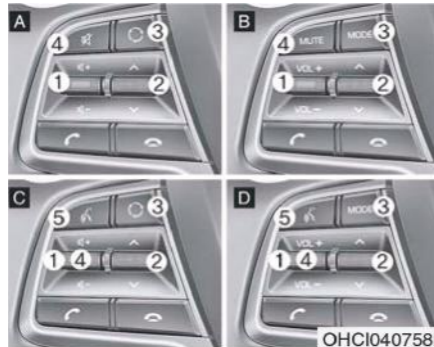

کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربلیک فرمان برای ارتقای ایمنی و راحتی شما در حین رانندگی نصب شده اند.

نکته!

از فشردن کلید های کنترل سیستم صوتی روی فرمان به صورت همزمان خودداری کنید.

صدا (VOL +/-) (۱)

- کلید (+) را برای افزایش صدا فشار دهید.
- کلید (-) را برای کاهش صدا فشار دهید.

جستجو (SEEK/PRESET) (۲) (V/^)

در صورت فشردن کلید جستجو (SEEK/PRESET) به مدت ۰.۸ ثانیه یا بیشتر، در هر یک از حالات به ترتیب زیر عمل می کند.

حالت رادیو

این کلید به عنوان فرمان جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی عمل می کند. این جستجو تا رها کردن کلید ادامه پیدا می کند.

حالت پخش موسیقی (MEDIA)

این کلید به عنوان فرمان FF/REW عمل خواهد کرد.

اگر کلید SEEK/PRESET به سمت بالا یا پایین حرکت داده شود، در حالت های زیر، به صورت زیر عمل خواهد کرد.

حالت رادیو

به عنوان کلید PRESET STATION UP/DOWN (تعویض ایستگاه رادیویی) عمل می کند.

حالت موسیقی (MEDIA)

به عنوان کلید DOWN/TRACK UP (تعویض آهنگ) عمل خواهد کرد.

کلید حالت (MODE) () (۳)

این کلید را فشار دهید تا منابع مختلف رسانه های موجود مانند رادیو، BT audio، My Music، AUX، USB را انتخاب کنید.

کلید MUTE () (۴)

- این کلید را فشار داده تا صدا قطع شود.
- مجدداً کلید را فشار دهید تا صدا فعال شود.

کلید تشخیص صدا () (۵) (در صورت مجهز بودن)

کلید را فشار داده تا سیستم فعال شود.

نکته

اطلاعات دقیق دکمه های کنترل صدا در صفحات بعدی در این فصل یا در کتابچه راهنمای سیستم اطلاعات سرگرمی که به صورت جداگانه ارائه شده، توضیح داده شده است.

فناوری بلوتوث - وایرلس (در صورت مجهز بودن)



OHCI047338R



OYC049439



OYC049440


با استفاده از فناوری بلوتوث می توانید به صورت وایرلس (بی سیم) به تلفن همراه خود متصل شوید.

- (۱) (کلید تماس / پاسخ)
- (۲) کلید پایان تماس
- (۳) میکروفون

- صوتی: برای جزئیات و اطلاعات بیشتر به بخش صوتی یا AUDIO این فصل مراجعه کنید.
- ناوبری: اطلاعات دقیق مربوط به فناوری بی سیم بلوتوث در دفترچه راهنمایی که به صورت جداگانه ارائه شده توضیح داده شده است.

نحوه عملکرد سیستم صوتی خودرو

دریافت امواج ایستگاه FM

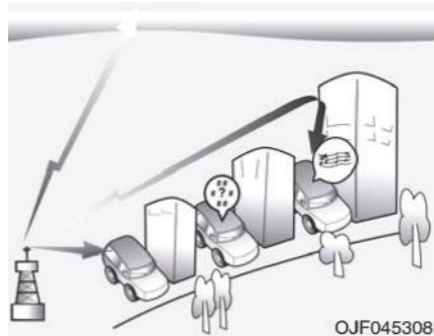


امواج رادیویی AM و FM از آنتن های فرستنده اطراف شهر پخش می شوند و توسط آنتن روی خودرو شما دریافت می گردند. سپس توسط رادیو پردازش و به بلندگوهای خودرو شما ارسال می شوند.

سیستم رادیویی خودرو شما به گونه ای است که اگر موج رادیویی قدرتمندی به خودروی شما برسد، آن را به بهترین کیفیت ممکن پخش می کند. اما در مواردی سیگنال دریافتی ممکن است قوی و واضح نباشد.

این ضعف سیگنال می تواند ناشی از عواملی مانند فاصله از ایستگاه رادیویی، نزدیک بودن به دیگر ایستگاههای رادیویی و یا وجود ساختمانها، پل، سدها و دیگر موانع در این منطقه باشد.

دریافت امواج ایستگاه AM

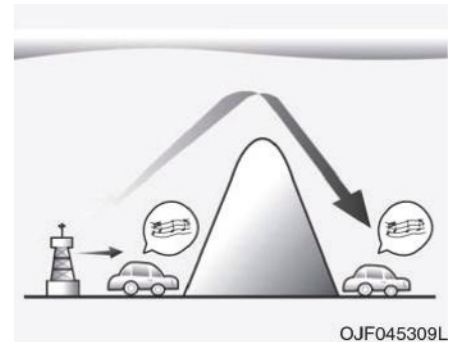

OJF045309L


امواج AM از فواصل طولانی تر از امواج FM قابل دریافت هستند زیرا این امواج با فرکانس پایین ارسال می‌شوند. این امواج راه دور رادیویی با فرکانس پایین می‌توانند عوارض زمین را دنبال کنند و به صورت مستقیم در اتمسفر حرکت نمی‌کنند. به علاوه، آنها می‌توانند موانع را دور بزنند و به همین دلیل پوشش سیگنال آنها عالی است.

ایستگاه رادیویی FM




OJF045310L

امواج FM با فرکانس‌های بالا ارسال می‌شوند و از روی عوارض زمین عبور نمی‌کنند. به همین دلیل، این امواج در فواصل کوتاهی از ایستگاه خود از بین می‌روند. همچنین، امواج FM به راحتی تحت تاثیر ساختمانها، کوهها، و موانع دیگر قرار می‌گیرند. این امر می‌تواند منجر به شرایط نامطلوبی شود که ممکن است شما فکر کنید که رادیوی خودروی شما مشکل دارد. اما توجه داشته باشید که شرایطی مانند موارد زیر، عادی است و ارتباطی با رادیوی خودروی شما ندارد:

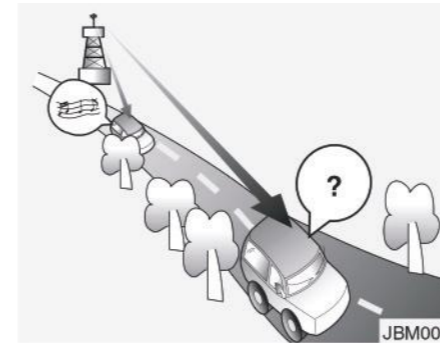

JBM004

- تضعیف امواج - با دور شدن خودرو شما از ایستگاه، امواج رادیویی ضعیف شده و صدا کم می‌رود. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، بهتر است ایستگاه رادیویی دیگری را انتخاب کنید.
- لرزش صدا - امواج FM ضعیف یا موانع بزرگ بین فرستنده و رادیوی شما می‌تواند سبب اختلال در صدا و نویز و لرزش صدا شود. با کاهش صدای زیر، ممکن است این مشکل حل شود تا وقتی که اختلال کاملا از بین برود.

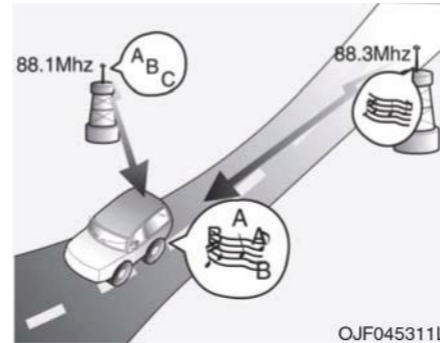

OJF045311L

- تغییر ایستگاه رادیویی - با ضعیف تر شدن امواج FM سیگنالهای قوی تر نزدیک اجرا می‌شوند زیرا رادیوی شما برای قفل شدن روی واضح ترین امواج طراحی شده است. اگر این اتفاق رخ داد، ایستگاه دیگر یا سیگنال بهتر را انتخاب کنید.
- کنسل نمودن چند مسیر - سیگنالهای رادیویی دریافتی از چند جهت می‌توانند سبب اختلال و لرزش شوند. این می‌تواند ناشی از سیگنال مستقیم و یا انعکاس یافته از یک ایستگاه باشد و یا ناشی از سیگنال های دو ایستگاه با فرکانس های نزدیک باشند. اگر این اتفاق رخ دهد، ایستگاه دیگر را انتخاب کنید تا وقتی این وضعیت رفع شود.

استفاده از تلفن همراه یا رادیوی دو مسیره

هنگامی که یک تلفن همراه در داخل خودرو استفاده شود، ممکن است نویز بر روی سیستم رادیو شنیده شود. این نویز به معنی وجود مشکل در سیستم صوتی نیست. در این شرایط، بهتر است در دورترین فاصله ممکن از تجهیزات رادیو، از تلفن همراه استفاده شود.

نکته!

هنگام استفاده از سیستم های ارتباطی مانند تلفن همراه یا سیستم رادیویی داخل خودرو، یک آنتن مجزای خارجی باید نصب شود. در شرایطی که یک تلفن همراه یا دستگاه رادیویی دیگری با آنتن داخلی استفاده شود، ممکن است در سیستم برقی خودرو اختلال ایجاد شده و تاثیر مخرب در عملکرد ایمنی خودرو ایجاد کند.

⚠ هشدار

از تلفن همراه در حین رانندگی استفاده نکنید. در محلی امن توقف کنید و از تلفن همراه استفاده کنید.

Bluetooth Wireless Technology

علامت کلمه و لوگوهای Bluetooth® علائم تجاری ثبت شده متعلق به شرکت Bluetooth SIG هستند و هرگونه استفاده از این علائم توسط HYUNDAI تحت مجوز است. سایر علائم تجاری و نام های تجاری متعلق به صاحبان مربوطه می باشد.

برای استفاده از فناوری بی‌سیم بلوتوث به یک تلفن همراه مجهز به فناوری بی‌سیم Bluetooth® نیاز است.




سیستم صوتی (بدون صفحه لمسی)
پیکربندی سیستم - کنترل پنل



■ Type A

■ Type B

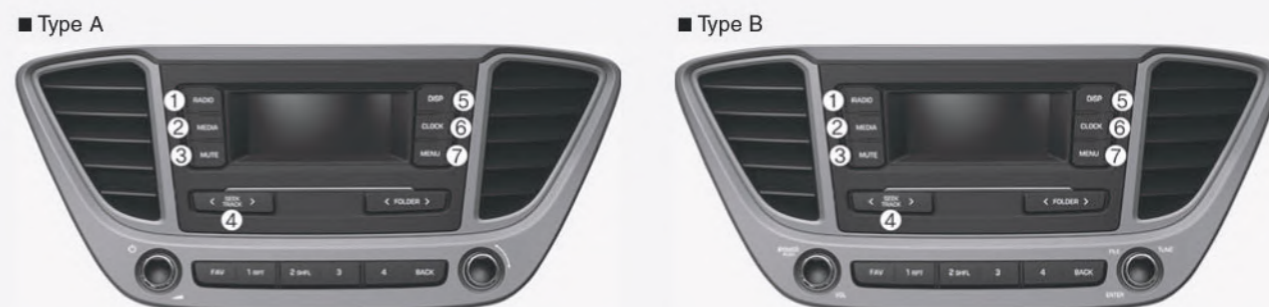

■ Type A

■ Type B

- ۱۱. کلیدهای شماره (4 RPT-1)
- هنگام گوش دادن به رادیو، برای گوش دادن به ایستگاه رادیویی ذخیره شده، فشار دهید.
- در حین گوش دادن به رادیو، فشار دهید و نگه دارید تا ایستگاه رادیویی فعلی، در تنظیمات از پیش تعیین شده ذخیره شود.
- در حالت‌های صوتی USB/Bluetooth، دکمه [1 RPT] را فشار دهید تا حالت «پخش مجدد» تغییر کند. کلید [2 SHFL] را برای تغییر حالت پخش shuffle فشار دهید.
- ۱۲. کلید BACK BOTTON
- برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.
- ۱۳. کلید ENTER button / knob FILE / knob TUNE
- هنگام گوش دادن به رادیو، برای تنظیم فرکانس بچرخانید.
- هنگام پخش مدیا (media)، برای جستجوی آهنگ/فایل بچرخانید (به جز حالت پخش صوتی از طریق بلوتوث)
- هنگام جستجو با چرخاندن کلید، برای انتخاب آهنگ/فایل فعلی (به جز حالت پخش صوتی از طریق بلوتوث) فشار دهید.
- ۸. کلید FOLDER BOTTON
- حالت USB : جستجو در پوشه
- ۹. کلید POWER BOTTON
- برای روشن یا خاموش کردن سیستم فشار دهید.
- برای تنظیم میزان صدای سیستم، به چپ یا راست بچرخانید.
- ۱۰. کلید FAV
- هنگام گوش دادن به رادیو، برای رفتن به صفحه بعدی لیست از پیش تعیین شده، فشار دهید.

- ۱. کلید RADIO
- با فشار دادن این کلید پنجره انتخاب حالت radio/media به نمایش در می آید.
- پس از به نمایش در آمدن پنجره انتخاب حالت، کلید [Tune] را جهت انتخاب حالت دلخواه بچرخانید و سپس فشار دهید.
- وقتی Mode popup انتخاب نشده، در [MENU/CLOCK ► Mode popup] کلید [AUDIO] در صفحه کنترل را فشار دهید تا حالت تغییر کند. هر بار کلید [AUDIO] را فشار دهید، حالت بین radio ► media به ترتیب تغییر می کند.
- ۲. کلید MEDIA
- پخش محتوا از یک دستگاه ذخیره سازی.
- ۳. کلید MUTE
- کلید را فشار دهید تا صدای سیستم را قطع یا وصل کنید
- ۴. کلید SEEK/TRACK
- تغییر ایستگاه/آهنگ/فایل.
- برای جستجوی یک ایستگاه رادیویی، هنگام گوش دادن به رادیو، فشار دهید و نگه دارید.
- در حین پخش مدیا (media)، فشار دهید و نگه دارید تا به سرعت عقب یا جلو برود. (به جز حالت پخش صوتی از طریق بلوتوث).
- ۵. کلید DISP
- صفحه نمایش را روشن یا خاموش کنید.
- ۶. کلید CLOCK
- برای دسترسی به تنظیمات ساعت فشار دهید.
- ۷. کلید MENU
- برای دسترسی به صفحه منو مربوط به حالت فعال (جاری) فشار دهید.

■ Type C



■ Type D



■ Type C



■ Type D



- ۱۰. **کلید BACK BOTTON**
 - برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.
- ۱۱. **کلید FAV**
 - هنگام گوش دادن به رادیو، برای رفتن به صفحه بعدی لیست از پیش تعیین شده، فشار دهید.
- ۱۲. **کلید MENU**
 - برای دسترسی به صفحه منو مربوط به حالت فعال (جاری) فشار دهید.
- ۱۳. **کلید ENTER button / knob FILE / knob TUNE**
 - هنگام گوش دادن به رادیو، برای تنظیم فرکانس بچرخانید.
 - هنگام پخش مدیا (media)، برای جستجوی آهنگ/فایل بچرخانید (به جز حالت پخش صوتی از طریق بلوتوث)
 - هنگام جستجو با چرخاندن کلید، برای انتخاب آهنگ/فایل فعلی (به جز حالت پخش صوتی از طریق بلوتوث) فشار دهید.
- ۱۴. **کلیدهای شماره (4 - 1 RPT)**
 - هنگام گوش دادن به رادیو، برای گوش دادن به ایستگاه رادیویی ذخیره شده، فشار دهید.
 - در حین گوش دادن به رادیو، فشار دهید و نگه دارید تا ایستگاه رادیویی فعلی، در تنظیمات از پیش تعیین شده ذخیره شود.
 - در حالت‌های صوتی USB/Bluetooth، دکمه [1 RPT] را فشار دهید تا حالت «پخش مجدد» تغییر کند. کلید [2 SHFL] را برای تغییر حالت پخش shuffle فشار دهید.
- ۱۵. **کلید MENU**
 - برای دسترسی به صفحه منو مربوط به حالت فعال (جاری) فشار دهید.
- ۱۶. **کلید FOLDER BOTTON**
 - حالت USB : جستجو در پوشه
- ۱۷. **کلید VOL knob POWER BOTTON**
 - کلید را برای روشن یا خاموش کردن سیستم فشار دهید.
 - برای تنظیم میزان صدای سیستم به چپ یا راست بچرخانید.

۵. **کلید DISP**

- صفحه نمایش را روشن یا خاموش کنید.

۶. **کلید CLOCK**

- برای دسترسی به تنظیمات ساعت فشار دهید.

۲. **کلید MEDIA**

- پخش محتوا از یک دستگاه ذخیره سازی.

۳. **کلید PHONE**

- این کلید را فشار دهید تا اتصال با تلفن همراه از طریق سیستم بلوتوث برقرار شود.
- پس از برقراری اتصال بلوتوث تلفن، برای دسترسی به منوی بلوتوث تلفن فشار دهید.


۴. **کلید SEEK/TRACK**

- تغییر ایستگاه/آهنگ/فایل.
- برای جستجوی یک ایستگاه رادیویی، هنگام گوش دادن به رادیو، فشار دهید و نگه دارید.
- در حین پخش مدیا (media)، فشار دهید و نگه دارید تا به سرعت عقب یا جلو برود. (به جز حالت پخش صوتی از طریق بلوتوث).

۱. **کلید RADIO**

- با فشار دادن این کلید پنجره انتخاب حالت radio/media به نمایش در می آید.
- پس از به نمایش در آمدن پنجره انتخاب حالت، کلید [Tune] را جهت انتخاب حالت دلخواه بچرخانید و سپس فشار دهید.
- وقتی Mode popup انتخاب نشده، در [MENU/CLOCK ► Mode popup] کلید [AUDIO] در صفحه کنترل را فشار دهید تا حالت تغییر کند. هر بار کلید [AUDIO] را فشار دهید، حالت بین radio ► media به ترتیب تغییر می کند.

چیدمان سیستم - کنترل ریموت روی فرمان (در صورت مجهز بودن)

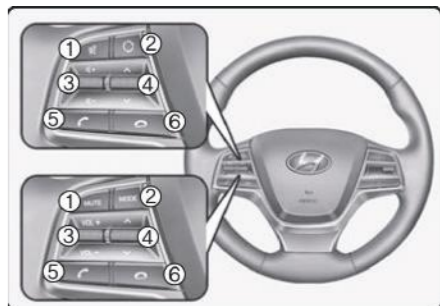

* ظاهر و طرح واقعی سیستم ممکن است بسته به مدل و مشخصات خودرو متفاوت باشد.

(۱) کلید MUTE (بی صدا)

- جهت صدا یا بی صدا کردن سیستم
- در حین مکالمه، برای با صدا یا بی صدا کردن میکروفون
- هنگام پخش مدیا (media)، برای توقف یا از سرگیری پخش، فشار دهید. (در صورت مجهز بودن)

(۲) کلید MODE

- برای جابجایی بین حالت های radio و media
- برای روشن یا خاموش کردن سیستم این کلید را فشار دهید و نگه دارید. (در صورت مجهز بودن)

(۳) اهرم Volume

- برای تنظیم میزان صدا به بالا یا پایین.

(۴) اهرم Up/Down

- تغییر ایستگاه رادیو/آهنگ/فایل
- هنگام گوش دادن به رادیو، فشار دهید تا به ایستگاه رادیویی ذخیره شده قبلی/بعدی گوش دهید.
- هنگام گوش دادن به رادیو، فشار دهید و نگه دارید تا ایستگاه رادیویی جدید را جستجو کنید.

- هنگام پخش مدیا (media)، فشار داده و نگه دارید تا به عقب یا جلو برود (به جز حالت پخش صوتی از طریق بلوتوث). (در صورت مجهز بودن)

(۵) کلید Call/Answer (در صورت مجهز بودن)

- برای شروع اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث فشار دهید.
- پس از برقراری اتصال تلفن از طریق بلوتوث، برای دسترسی به سابقه تماس خود را فشار دهید. برای شماره گیری آخرین شماره تلفن، فشار دهید و نگه دارید. وقتی تماسی ورودی دارید، برای پاسخ به تماس فشار دهید.
- در حین تماس، برای جابجایی بین تماس فعال و تماس در انتظار، فشار دهید. برای تغییر تماس بین سیستم و تلفن همراه، فشار دهید و نگه دارید.

(۶) کلید Call end (در صورت مجهز بودن)

- برای رد تماس، وقتی تماس ورودی دارید.
- برای پایان تماس در حین مکالمه

⚠ هشدار

- در رابطه با رانندگی

- هنگام رانندگی از سیستم استفاده نکنید. رانندگی در شرایط عدم تمرکز کامل ممکن است منجر به بروز تصادف در حین رانندگی شود. قبل از استفاده از عملکردهایی که نیاز به توجه دارد و چندین عملیات دارند، وسیله نقلیه خود را در مکانی امن متوقف کنید.
- قبل از استفاده از تلفن همراه ابتدا وسیله نقلیه خود را متوقف کنید. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ممکن است منجر به تصادف شود. در صورت لزوم، از ویژگی تماس تلفنی از طریق بلوتوث برای برقراری تماس استفاده کنید و تماس را تا حد امکان کوتاه کنید.
- صدا را به اندازه کافی پایین نگه دارید تا صداهای خارجی را بشنوید. رانندگی بدون توانایی شنیدن صداهای خارجی ممکن است منجر به تصادف شود. گوش دادن به صدای بلند برای مدت طولانی ممکن است باعث آسیب به شنوایی شما شود.

- هنگام رانندگی از تماشای صفحه نمایش خودداری کنید. رانندگی در شرایط عدم تمرکز کامل ممکن است منجر به بروز تصادف در حین رانندگی شود. قبل از استفاده از عملکردهایی که نیاز به توجه دارد و چندین عملیات دارند، وسیله نقلیه خود را در مکانی امن متوقف کنید.
- قبل از استفاده از تلفن همراه ابتدا وسیله نقلیه خود را متوقف کنید. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ممکن است منجر به تصادف شود. در صورت لزوم، از ویژگی تماس تلفنی از طریق بلوتوث برای برقراری تماس استفاده کنید و تماس را تا حد امکان کوتاه کنید.
- صدا را به اندازه کافی پایین نگه دارید تا صداهای خارجی را بشنوید. رانندگی بدون توانایی شنیدن صداهای خارجی ممکن است منجر به تصادف شود. گوش دادن به صدای بلند برای مدت طولانی ممکن است باعث آسیب به شنوایی شما شود.

⚠ هشدار

- در رابطه با بکارگیری سیستم

- سیستم را باز نکنید یا تغییر ندهید. انجام این کار ممکن است منجر به تصادف، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.
- اجازه ندهید مایعات یا مواد خارجی وارد سیستم شوند. مایعات یا مواد خارجی ممکن است باعث انتشار بخارات مضر، آتش سوزی یا اختلال در عملکرد سیستم شوند.
- در صورت عدم عملکرد صحیح سیستم، مانند عدم وجود صدای خروجی یا تصویر نمایشگر، استفاده از آن را متوقف کنید. اگر به استفاده از سیستم با وجود ایراد فنی ادامه دهید، ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا خرابی سیستم شود.
- در هنگام رعد و برق به آنتن دست نزنید، ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

نکته!

سازنده: شرکت HYUNDAI MOBIS Co., Ltd
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,
06141, Korea

تلفن: +82-31-260-2707

نکته

- در رابطه با عملکرد سیستم

- از سیستم در شرایطی که موتور روشن است استفاده کنید. استفاده از سیستم برای مدت طولانی در زمانی که موتور خاموش است ممکن است باعث دشارژ شدن باتری شود.
- محصولات تأیید نشده را بر روی خودرو نصب نکنید. استفاده از محصولات تأیید نشده ممکن است باعث بروز خطا در هنگام استفاده از سیستم شود. خطاهای سیستم ناشی از نصب محصولات تأیید نشده تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.

نکته!

- در صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم، با نمایندگی های مجاز شرکت KTL تماس بگیرید.
- قرار دادن سیستم در یک محیط الکترومغناطیسی ممکن است منجر به بروز تداخل نویز شود.

روشن یا خاموش کردن سیستم

- برای روشن کردن سیستم، موتور را روشن کنید.
- اگر نمی خواهید در حین رانندگی از سیستم استفاده کنید، می توانید با فشار دادن دکمه [POWER] روی صفحه کنترل، سیستم را خاموش کنید. برای استفاده مجدد از سیستم، دکمه [POWER] را دوباره فشار دهید.

- پس از اینکه موتور را خاموش کردید، پس از چند لحظه یا به محض باز کردن درب راننده، سیستم به طور خودکار خاموش می شود.
- متناسب با مدل خودرو یا مشخصات آن، سیستم ممکن است به محض خاموش کردن موتور خاموش شود.
- هنگامی که سیستم را دوباره روشن می کنید، حالت و تنظیمات قبلی دست نخورده باقی می ماند.

هشدار

- برخی از عملکردها ممکن است به دلایل ایمنی در حین حرکت خودرو غیرفعال شوند. این عملکردها فقط زمانی کار می کنند که وسیله نقلیه متوقف شود. قبل از استفاده از هر یک از آنها وسیله نقلیه خود را در مکانی امن پارک کنید.
- در صورت عدم عملکرد صحیح سیستم، مانند عدم وجود صدای خروجی یا تصویر نمایشگر، استفاده از آن را متوقف کنید. اگر به استفاده از سیستم با وجود ایراد فنی ادامه دهید، ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا خرابی سیستم شود.

نکته

هنگامی که سوئیچ در موقعیت «ACC» یا «ON» قرار می گیرد، می توانید سیستم را روشن کنید. استفاده از سیستم برای مدت طولانی بدون موتور روشن، باتری را دشارژ می کند. اگر قصد دارید از سیستم برای مدت طولانی استفاده کنید، موتور را روشن کنید.

روشن یا خاموش کردن نمایشگر

برای جلوگیری از خیره شدن، می توانید نمایشگر را خاموش کنید. تنها زمانی که سیستم روشن است می توان صفحه نمایش را خاموش کرد.

- در پنل کنترل، دکمه [MENU/CLOCK] را فشار دهید.
- وقتی پنجره انتخاب گزینه نمایش داده شد، دکمه [TUNE] را بچرخانید تا Display off انتخاب شود و سپس دکمه را فشار دهید.

- برای روشن کردن مجدد صفحه، می توانید هر کلیدی از پنل کنترل را فشار دهید.

آشنایی با عملکردهای اولیه

برای تغییر تنظیمات یا انتخاب موردی، می‌توانید از کلیدهای عددی و کلید [TUNE] روی صفحه کنترل استفاده کنید.

انتخاب یک آیتم

موارد شماره گذاری شده

کلید شماره مربوطه را فشار دهید.




آیتم‌های بدون شماره

کلید [TUNE] را بچرخانید تا مورد مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس دکمه را فشار دهید.



تغییر تنظیمات

کلید [TUNE] را بچرخانید تا مقدار را تنظیم کنید، و سپس کلید را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود. کلید [TUNE] را به سمت راست بچرخانید تا مقدار را افزایش دهید و کلید [TUNE] را به سمت چپ بچرخانید تا مقدار را کاهش دهید.

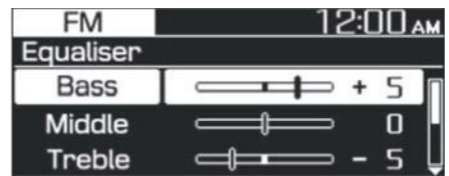


رادیو

روشن کردن رادیو

- در پنل کنترل، کلید [RADIO] را فشار دهید.
- هنگامی که پنجره انتخاب حالت نمایش داده شد، کلید [TUNE] را بچرخانید تا حالت رادیویی مورد نظر را انتخاب شود و سپس آن را فشار دهید.

حالت FM/AM

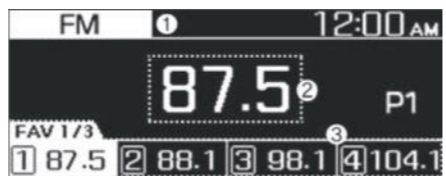

(۱) حالت فعلی رادیو

(۲) اطلاعات ایستگاه رادیویی

(۳) لیست از پیش تنظیم شده

برای دسترسی به گزینه‌های منو، کلید [MENU/CLOCK] را در پنل کنترل فشار دهید:

- ذخیره خودکار (Autostore): ایستگاه‌های رادیویی را در لیست از پیش تنظیم شده ذخیره کنید.

- اسکن (Scan): سیستم ایستگاه‌های رادیویی با سیگنال‌های رادیویی قوی را جستجو می‌کند و هر ایستگاه رادیویی را برای حدود پنج ثانیه پخش می‌کند.
- تنظیمات صدا (Sound settings): تنظیمات مربوط به صدا مانند محل تمرکز صدا و سطح خروجی برای هر محدوده، را می‌توانید تغییر دهید.

- موقعیت (Position): محدوده‌ای را که می‌خواهید صدا در خودرو متمرکز شود را انتخاب کنید. Fade (Fader) یا Balance را انتخاب کنید، کلید [TUNE] را بچرخانید تا موقعیت مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس کلید را فشار دهید. برای تنظیم صدا در مرکز خودرو، مرکز (Center) را انتخاب کنید.


- اکولایزر (تن) (Equaliser (Tone): سطح خروجی را برای هر حالت تن صدا تنظیم کنید.
- میزان صدا وابسته به سرعت (Speed-dependent vol): با این تنظیمات میزان صدا به طور خودکار با توجه به سرعت رانندگی شما تنظیم شود. (در صورت مجهز بودن)

نکته!

- متناسب با مدل یا مشخصات خودرو، آپشن‌ها و گزینه‌های موجود ممکن است متفاوت باشد.
- متناسب با مشخصات سیستم یا تقویت‌کننده (amplifier) نصب شده برای وسیله نقلیه شما، گزینه‌های موجود ممکن است متفاوت باشد.

- Mode popup: هنگامی که کلید [RADIO] روی پنل کنترل فشار داده می‌شود، پنجره انتخاب حالت نمایش داده می‌شود.
- تاریخ/زمان (Date/Time): تاریخ و ساعتی را که بر روی صفحه نمایش سیستم نشان داده می‌شود را می‌توانید تغییر دهید.

- Set date: تاریخ را تنظیم کنید تا روی نمایشگر سیستم نمایش داده شود.
- Set time: زمان را برای نمایش در نمایشگر سیستم تنظیم کنید.
- Time format (قالب نمایش زمان): جهت تنظیم حالت نمایش زمان در قالب ۱۲ ساعته یا قالب ۲۴ ساعته.
- Display (Power Off) (نمایشگر خاموش): جهت نمایش زمان، درشرایطی که سیستم خاموش است.
- Language (زبان): زبان نمایش را می‌توانید تغییر دهید.

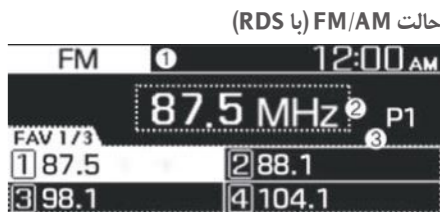

(۱) حالت فعلی رادیو

(۲) اطلاعات ایستگاه رادیویی

(۳) لیست از پیش تنظیم شده

برای دسترسی به گزینه های منو، کلید [MENU/CLOCK] را در پنل کنترل فشار دهید:

• **اعلان ترافیک (Traffic announcement):** جهت فعال یا غیرفعال سازی اعلان های ترافیک. اعلامیه ها و برنامه ها، در صورت وجود به صورت خودکار دریافت می شوند.

• **ذخیره خودکار (Autostore):** ایستگاه های رادیویی را در لیست از پیش تنظیم شده ذخیره کنید.

• **اسکن (Scan):** سیستم ایستگاه های رادیویی با سیگنال های رادیویی قوی را جستجو می کند و هر ایستگاه رادیویی را برای حدود پنج ثانیه پخش می کند.

• **تنظیمات صدا (Sound settings):** تنظیمات مربوط به صدا مانند محل تمرکز صدا و سطح خروجی برای هر محدوده، را می توانید تغییر دهید.

– **موقعیت (Position):** محدوده ای را که می خواهید صدا در خودرو متمرکز شود را انتخاب کنید. **Fade (Fader)** یا **Balance** را انتخاب کنید، کلید [TUNE] را بچرخانید تا موقعیت مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس کلید را فشار دهید. برای تنظیم صدا در مرکز خودرو، مرکز **(Center)** را انتخاب کنید.

– **اکولایزر (تن) Equaliser (Tone):** سطح خروجی را برای هر حالت تن صدا تنظیم کنید.

– **میزان صدا وابسته به سرعت (-Speed dependent vol):** با این تنظیمات میزان صدا به طور خودکار با توجه به سرعت رانندگی شما تنظیم شود.

نکته!

• **متناسب با مدل یا مشخصات خودرو، آپشن ها و گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.**

• **متناسب با مشخصات سیستم یا تقویت کننده (amplifier) نصب شده برای وسیله نقلیه شما، گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.**

• **Mode popup:** هنگامی که کلید [RADIO] روی پنل کنترل فشار داده می شود، پنجره انتخاب حالت نمایش داده می شود.

• **تاریخ/زمان (Date/Time):** تاریخ و ساعتی را که بر روی صفحه نمایش سیستم نشان داده می شود را می توانید تغییر دهید.

– **Set date:** تاریخ را تنظیم کنید تا روی نمایشگر سیستم نمایش داده شود.

– **Set time:** زمان را برای نمایش در نمایشگر سیستم تنظیم کنید.

– **Time format (قالب نمایش زمان):** جهت تنظیم حالت نمایش زمان در قالب ۱۲ ساعته یا قالب ۲۴ ساعته.

– **Display (Power Off) (نمایشگر خاموش):** جهت نمایش زمان، درشرایطی که سیستم خاموش است.

• **Language (زبان):** زبان نمایش را می توانید تغییر دهید.

تغییر حالت رادیو

۱. در پنل کنترل، کلید [RADIO] را فشار دهید.

۲. وقتی پنجره انتخاب حالت نمایش داده شد، کلید [TUNE] را بچرخانید تا حالت رادیویی مورد نظر را انتخاب کنید و سپس کلید را فشار دهید.

• هر بار که کلید [MODE] را روی فرمان فشار می دهید، حالت رادیو به ترتیب به **FM ► AM** تغییر می کند.

نکته!

هنگامی که **Mode popup** در [MENU/CLOCK] Mode انتخاب نشده است، کلید [RADIO] را در پنل کنترل فشار دهید تا حالت رادیو تغییر کند.

هر بار که کلید [RADIO] را روی پنل کنترل فشار می دهید، حالت رادیو به ترتیب به **FM ► AM** تغییر می کند.

جستجو برای ایستگاه های رادیویی در دسترس

برای چند ثانیه می توانید به هر ایستگاه رادیویی گوش دهید تا کیفیت دریافت را آزمایش و ایستگاه رادیویی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

۱. در صفحه رادیو، کلید [MENU] را در پنل کنترل فشار دهید.

۲. هنگامی که پنجره انتخاب گزینه نمایش داده شد، کلید [TUNE] را برای انتخاب گزینه **Scan** بچرخانید و سپس کلید را فشار دهید.

• این سیستم ایستگاه های رادیویی با سیگنال های قوی را جستجو می کند و هر ایستگاه رادیویی را در حدود پنج ثانیه پخش می کند.

۳. وقتی ایستگاه رادیویی را که می خواهید به آن گوش دهید پیدا کردید، کلید [TUNE] را فشار دهید.

• شما می توانید به گوش دادن به ایستگاه انتخابی ادامه دهید.

جستجو برای ایستگاه های رادیویی

برای جستجوی ایستگاه رادیویی قبلی یا بعدی موجود، کلید [TRACK] / [SEEK <] را در پنل کنترل فشار دهید.

• همچنین برای جستجوی سریع فرکانس ها، می توانید کلید [SEEK >] / کلید [TRACK <] را فشار داده و نگه دارید. هنگامی که کلید را رها می کنید، یک ایستگاه رادیویی با سیگنال قوی به طور خودکار انتخاب می شود.

اگر فرکانس دقیق ایستگاه رادیویی که می خواهید به آن گوش دهید را می دانید، کلید [TUNE] را روی پنل کنترل بچرخانید تا فرکانس را تغییر دهید.

ذخیره ایستگاه های رادیویی

ایستگاه های رادیویی مورد علاقه خود را می توانید ذخیره کرده و با انتخاب آنها از لیست موجود به آنها گوش دهید.

ذخیره ایستگاه رادیویی فعلی

- در حین گوش دادن به رادیو، کلید شماره مورد نظر در پنل کنترل را فشار داده و نگه دارید.
- ایستگاه رادیویی که به آن گوش می دهید در شماره انتخابی ذخیره می شود.
 - برای ذخیره صفحه بعدی لیست موجود، کلید [FAV] را فشار دهید.

نکته!

- تا ۱۲ ایستگاه رادیویی را در هر حالت (mode) می توانید ذخیره کنید.
- اگر ایستگاهی قبلاً در شماره از پیش تعیین شده ذخیره شده باشد، ایستگاه قبلی با ایستگاهی که در حال گوش دادن به آن هستید جایگزین می شود.

استفاده از عملکرد ذخیره خودکار

ایستگاه های رادیویی موجود در منطقه که در آن سیگنال قوی وجود دارد را می توانید جستجو کنید. نتایج جستجو می تواند به صورت خودکار در لیست از پیش تعیین شده ذخیره شود.

۱. در صفحه مربوط به رادیو، کلید [MENU] را در پنل کنترل فشار دهید.
۲. هنگامی که پنجره انتخاب گزینه نمایش داده شد، کلید [TUNE] را بچرخانید تا Autostore انتخاب شود، سپس کلید را فشار دهید.

گوش دادن به ایستگاه های رادیویی ذخیره شده

حالت FM/AM

۱. شماره ایستگاه رادیویی را که می خواهید به آن گوش دهید تأیید کنید.
 - برای مشاهده صفحه بعدی لیست از پیش تعریف شده، کلید [FAV] را فشار دهید.
۲. در کنترل پنل، کلید شماره مورد نظر را فشار دهید.
 - همچنین می توانید اهرم بالا/پایین روی فرمان را فشار دهید تا ایستگاه را تغییر دهید.

سیستم پخش موسیقی (Media Player)

استفاده از سیستم پخش موسیقی

شما می توانید موسیقی ذخیره شده در تجهیزات ذخیره سازی مختلف مانند حافظه های دارای USB و تلفن های هوشمند را می توانید پخش کنید.

۱. دستگاه مورد نظر را به پورت USB خودرو وصل کنید.
 - بسته به دستگاهی که به سیستم متصل می کنید، ممکن است پخش بلافاصله شروع شود.
۲. در پنل کنترل، کلید [MEDIA] را فشار دهید.
۳. وقتی پنجره انتخاب حالت نمایش داده شد، کلید [TUNE] را بچرخانید تا حالت مورد نظر را انتخاب کنید و سپس کلید را فشار دهید.

نکته!

- برای راه اندازی سیستم صوتی و تصویری، کلید [MEDIA] را در پنل کنترل فشار دهید.
- همچنین می توانید با فشار دادن مکرر کلید [MODE] روی فرمان، حالت را تغییر دهید.
- مطمئن شوید که دستگاه های USB خارجی، در شرایط خاموش بودن سیستم متصل یا جدا شوند.

- هنگامی که popup Mode در [MENU] ◀ Mode انتخاب نشده است، کلید [MEDIA] را در پنل کنترل فشار دهید تا حالت سیستم صوتی و تصویری تغییر کند.
 - هر بار که کلید [MEDIA] را روی پنل کنترل فشار می دهید، حالت سیستم به ترتیب به *USB ◀ Bluetooth audio تغییر می کند.
 - متناسب با مدل و مشخصات خودرو، کلیدهای موجود یا ظاهر و طرح درگاه USB در خودروی شما ممکن است متفاوت باشد.
 - تلفن هوشمند یا دستگاه MP3 را به طور همزمان از چند روش مانند USB و بلوتوث به سیستم متصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث ایجاد نویز یا اختلال در عملکرد سیستم شود.
 - وقتی عملکرد اکولایزر (Equaliser) دستگاه متصل شده و تنظیمات Tone سیستم هر دو فعال باشند، ممکن است با یکدیگر دچار تداخل شده و منجر به کاهش کیفیت و تغییر صدا شوند. در صورت امکان عملکرد اکولایزر (Equaliser) دستگاه متصل شده را غیرفعال کنید.
- * در صورت مجهز بودن

پخش با استفاده از USB

شما می توانید فایل های ذخیره شده در تجهیزات پورتابل مانند حافظه های USB و دستگاه MP3 را پخش کنید. قبل از استفاده از حالت USB، حافظه USB و مشخصات فایل را چک کنید.

- دستگاه USB خود را به پورت USB خودرو وصل کنید.
- پخش بلافاصله شروع می شود.
 - کلید [MEDIA] روی پنل کنترل را فشار دهید تا پنجره انتخاب حالت نمایش داده شود، کلید [TUNE] را برای انتخاب USB بچرخانید و سپس کلید را فشار دهید.



- (۱) شماره فایل در حال پخش و تعداد کل فایل ها
- (۲) زمان پخش
- (۳) اطلاعات مربوط به آهنگ در حال پخش

برای دسترسی به گزینه‌های منو، کلید [MENU] را در پنل کنترل فشار دهید:

- لیست (List): دسترسی به لیست فایل‌ها
- لیست پوشه (Folder list): دسترسی به لیست پوشه‌ها
- اطلاعات (Information): نمایش اطلاعات مربوط به آهنگ در حال پخش.
- تنظیمات صدا (Sound settings): تنظیمات مربوط به صدا مانند محل تمرکز صدا و سطح خروجی برای هر محدوده، را می‌توانید تغییر دهید.
- موقعیت (Position): محدوده‌ای را که می‌خواهید صدا در خودرو متمرکز شود را انتخاب کنید.
- Fade (Fader) یا Balance را انتخاب کنید، کلید [TUNE] را بچرخانید تا موقعیت مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس کلید را فشار دهید. برای تنظیم صدا در مرکز خودرو، مرکز (Center) را انتخاب کنید.
- اکولایزر (تن) (Equaliser (Tone): سطح خروجی را برای هر حالت تن صدا تنظیم کنید.
- میزان صدا وابسته به سرعت (Speed-dependent vol): با این تنظیمات میزان صدا به طور خودکار با توجه به سرعت رانندگی شما تنظیم شود. (در صورت مجهز بودن)

نکته!

- متناسب با مدل یا مشخصات خودرو، آپشن‌ها و گزینه‌های موجود ممکن است متفاوت باشد.
- متناسب با مشخصات سیستم یا تقویت‌کننده (amplifier) نصب شده برای وسیله نقلیه شما، گزینه‌های موجود ممکن است متفاوت باشد.
- اطلاعات موسیقی (Media Display): اطلاعاتی مانند Folder/File یا Artist/Title/Album را انتخاب کنید تا در زمان پخش فایل‌های MP3 نمایش داده شوند
- Mode popup: هنگامی که کلید [MEDIA] روی پنل کنترل فشار داده می‌شود، پنجره انتخاب حالت نمایش داده می‌شود.

- تاریخ/زمان (Date/Time): تاریخ و ساعتی را که بر روی صفحه نمایش سیستم نشان داده می‌شود را می‌توانید تغییر دهید.
- Set date: تاریخ را تنظیم کنید تا روی نمایشگر سیستم نمایش داده شود.
- Set time: زمان را برای نمایش در نمایشگر سیستم تنظیم کنید.
- Time format (قالب نمایش زمان): جهت تنظیم حالت نمایش زمان در قالب ۱۲ ساعته یا قالب ۲۴ ساعته.
- Display (Power Off) (نمایشگر خاموش): جهت نمایش زمان، در شرایطی که سیستم خاموش است.
- Language (زبان): زبان نمایش را می‌توانید تغییر دهید.

عقب / جلو سریع

- در پنل کنترل، کلید [TRACK >] / [SEEK <] را فشار داده و نگاه دارید.
- همچنین می‌توانید اهرم بالا/پایین روی فرمان را فشار داده و نگاه دارید.

پخش مجدد فایل در حال پخش

در پنل کنترل پس از پخش آهنگ به مدت ۲ ثانیه، کلید [SEEK/TRACK >] را فشار دهید.

- همچنین می‌توانید اهرم روی فرمان را رو به بالا فشار دهید.

پخش آهنگ قبلی یا بعدی

- برای پخش آهنگ قبلی در پنل کنترل در ۲ ثانیه اول آهنگ فعلی، کلید [SEEK/TRACK >] را فشار دهید.
- برای پخش آهنگ بعدی، کلید [SEEK/TRACK <] را در پنل کنترل فشار دهید.
- اگر بیش از ۲ ثانیه از پخش گذشته است، دکمه [SEEK/TRACK >] را روی صفحه کنترل دو بار فشار دهید تا آهنگ قبلی پخش شود.
- همچنین می‌توانید اهرم روی فرمان را رو به بالا/پایین فشار دهید.

نکته!

برای دسترسی به لیست فایل‌ها [MENU] را انتخاب کنید، کلید [TUNE] را بچرخانید تا آهنگ مورد نظر را پیدا کنید و کلید را فشار دهید تا فایل پخش شود.

پخش مکرر

در پنل کنترل، کلید [1 RPT] را فشار دهید. حالت پخش تکراری با هر بار فشار دادن آن تغییر می‌کند. نشانگر حالت مربوطه روی نمایشگر نمایش داده می‌شود.

پخش به ترتیب تصادفی

در پنل کنترل، کلید [2 SHFL] را فشار دهید. حالت پخش تصادفی با هر بار فشار دادن فعال یا غیرفعال می‌شود. هنگامی که حالت پخش تصادفی را فعال می‌کنید، نشانگر حالت مربوطه روی نمایشگر نمایش داده می‌شود.

جستجو در پوشه‌ها

۱. در پنل کنترل، کلید [MENU] را فشار دهید.
۲. هنگامی که پنجره انتخاب گزینه نمایش داده شد، کلید [TUNE] را بچرخانید و Folder List را انتخاب کنید، سپس کلید را فشار دهید.
۳. به پوشه مورد نظر در لیست پوشه بروید و سپس کلید [TUNE] را فشار دهید.
- اولین آهنگ در پوشه انتخاب شده پخش خواهد شد.

نکته

- موتور خودرو را قبل از اتصال دستگاه USB به سیستم پخش روشن کنید. روشن کردن موتور با دستگاه USB متصل به سیستم، ممکن است به دستگاه USB آسیب برساند.
- هنگام متصل یا جدا کردن یک دستگاه USB مراقب الکتریسیته ساکن باشید. تخلیه الکتریسیته ساکن ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم شود.
- مراقب باشید که اجازه ندهید بدن یا اشیاء خارجی با پورت USB برخورد داشته باشند. این امر ممکن است باعث آسیب به سیستم شود.
- اتصال USB را به طور مکرر در مدت زمان کوتاهی متصل و جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث بروز خطا در دستگاه یا اختلال در عملکرد سیستم شود.
- از درگاه USB برای اهدافی غیر از پخش فایل‌ها استفاده نکنید. استفاده از لوازم جانبی USB، برای شارژ یا گرم کردن ممکن است باعث عملکرد ضعیف یا اختلال در عملکرد سیستم شود.
- برای اتصال تجهیزات USB از کابل‌های رابط استفاده نکنید، تجهیزات را به صورت مستقیم به پورت USB متصل کنید. در صورتی که از هاب و کابل USB مجزا استفاده کنید، ممکن است سیستم آنها را شناسایی نکند.
- وسیله USB را به طور کامل و صحیح در درگاه USB قرار دهید. در صورت عدم انجام این کار ممکن است یک خطای سیستمی ایجاد شود.
- هنگامی که یک دستگاه ذخیره‌سازی USB را از سیستم جدا می‌کنید، ممکن است نویز ایجاد شود.
- سیستم صوتی و تصویری خودرو فقط فایل‌هایی را که در قالب استاندارد کدگذاری شده‌اند را می‌تواند پخش کند.
- دستگاه‌های USB مدل زیر ممکن است شناسایی نشوند یا به درستی کار نکنند:
 - پخش‌کننده‌های MP3 رمزگذاری شده
 - دستگاه‌های USB که به عنوان دیسک‌های پورت‌تابل شناخته نمی‌شوند
- یک دستگاه USB ممکن است بسته به شرایط آن شناسایی نشود.

نکته!

- برخی از دستگاه‌های USB ممکن است با سیستم شما ناسازگار باشند.
- بسته به نوع دستگاه USB، ظرفیت یا فرمت فایل‌ها، زمان تشخیص USB ممکن است طولانی‌تر باشد.
- پخش تصویر و ویدیو توسط این سیستم پشتیبانی نمی‌شود.

بلوتوث

اتصال تجهیزات بلوتوث

بلوتوث یک فناوری شبکه بی‌سیم با برد کوتاه است. به کمک بلوتوث، می‌توانید دستگاه‌های تلفن همراه مجاور را به صورت بی‌سیم برای ارسال و دریافت داده بین دستگاه‌ها، متصل کنید. این فناوری به شما امکان می‌دهد از دستگاه‌های خود به طور موثر استفاده کنید. برای استفاده از بلوتوث، ابتدا باید یک دستگاه دارای بلوتوث مانند تلفن همراه یا player Mp3 را به سیستم خود متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که دستگاهی که می‌خواهید به آن متصل شوید از بلوتوث پشتیبانی می‌کند.

هشدار

قبل از اقدام برای اتصال دستگاه‌های بلوتوث، وسیله نقلیه خود را در مکانی امن پارک کنید. رانندگی با حواس پرتی می‌تواند منجر به تصادفات رانندگی و بروز جراحت و یا مرگ شود.

نکته!

- در سیستم خودروی خود، می‌توانید فقط از امکان تماس تلفنی از طریق بلوتوث و امکانات صوتی استفاده کنید. دستگاه تلفن همراهی را که هر دو این ویژگی‌ها را پشتیبانی می‌کند به سیستم متصل کنید.
- برخی از دستگاه‌های بلوتوث ممکن است باعث اختلال در عملکرد سیستم اطلاعاتی / سرگرمی (infotainment) شده یا باعث ایجاد نویز شوند. در این حالت، قراردادن دستگاه در مکان دیگری ممکن است مشکل را حل کند.
- بسته به دستگاه بلوتوث یا تلفن همراه متصل، ممکن است برخی از عملکردها پشتیبانی نشوند.
- اگر سیستم به دلیل خطا در ارتباط وسیله نقلیه و دستگاه بلوتوث پایدار نیست، دستگاه‌های متصل شده را حذف کرده و مجدداً وصل کنید.
- اگر اتصال بلوتوث پایدار نیست، این مراحل را دنبال کرده و دوباره امتحان کنید:
 ۱. بلوتوث را غیرفعال کرده و دوباره آن را در دستگاه فعال کنید. سپس، دستگاه را دوباره متصل کنید.
 ۲. دستگاه را خاموش و روشن کنید. سپس، آن را دوباره متصل کنید.
 ۳. باتری را از دستگاه خارج کرده و دوباره نصب کنید. سپس دستگاه را روشن کرده و دوباره متصل کنید.
 ۴. اتصال بلوتوث انجام شده را هم در سیستم و هم دستگاه حذف کنید و سپس دوباره اقدام به جستجو کرده و آنها را وصل کنید.
- وقتی عملکرد بلوتوث دستگاه خاموش است، امکان اتصال بلوتوث در دسترس نیست. مطمئن شوید عملکرد بلوتوث دستگاه روشن است.

اتصال تجهیزات با سیستم خودرو (Pairing devices with your system)

برای اتصال، ابتدا دستگاه موردنظر را به کمک سیستم خودرو جستجو و جفت (Pairing) کرده و آن را به لیست دستگاه های بلوتوث سیستم اضافه کنید. حداکثر پنج دستگاه را می‌توانید در سیستم ثبت کنید.


۱. از پنل کنترل، کلید [PHONE] را فشار دهید و سپس **Phone settings ► Add new device** را انتخاب کنید.

• اگر برای اولین بار است که دستگاهی را با سیستم خود جفت می‌کنید، می‌توانید کلید Call/Answer روی فرمان را نیز فشار دهید.

۲. در دستگاه بلوتوثی که می‌خواهید به آن متصل شوید، بلوتوث را فعال کرده و سیستم وسیله نقلیه خود را جستجو کنید.

• نام بلوتوث سیستم را، که در پنجره pop-up در صفحه سیستم نمایش داده می‌شود را چک کنید.

۳. برای تأیید اتصال، رمز عبور را وارد یا تأیید کنید.
- اگر پنجره وارد کردن رمز عبور در صفحه دستگاه بلوتوث نمایش داده می‌شود، رمز عبور «۰۰۰۰» را که روی صفحه سیستم نمایش داده می‌شود وارد کنید.
 - اگر رمز عبور ۶ رقمی روی صفحه دستگاه بلوتوث نمایش داده می‌شود، اطمینان حاصل کنید که رمز عبور بلوتوث نمایش داده شده در دستگاه بلوتوث با رمز عبور روی صفحه سیستم یکسان است و سپس اتصال را در دستگاه تأیید کنید.

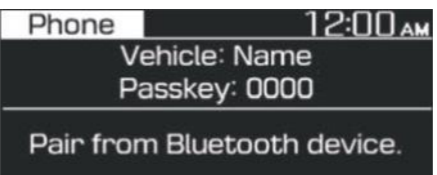

نکته!

- تصویر صفحه نمایشگر ارائه شده در این کتاب راهنما یک نمونه است. برای نام دقیق خودرو و نام دستگاه بلوتوث نمایشگر سیستم خودروی خود را بررسی کنید.

- رمز عبور پیش فرض «۰۰۰۰» است.
- بعد از اینکه به سیستم اجازه دسترسی به دستگاه را دادید، ممکن است اندکی طول بکشد تا سیستم به دستگاه متصل شود. هنگامی که اتصال برقرار می‌شود، نماد وضعیت بلوتوث در بالای صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.
- تنظیمات مجوز دسترسی را می‌توانید از طریق منوی تنظیمات بلوتوث تلفن همراه خود تغییر دهید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای استفاده از تلفن همراه خود مراجعه کنید.
- جهت اتصال دستگاه جدید مراحل ۱ تا ۳ را تکرار کنید.
- اگر از عملکرد اتصال خودکار بلوتوث استفاده می‌کنید، ممکن است هنگامی که در نزدیکی خودرو و در حالی که موتور خودرو روشن است، تماس تلفن شما به سیستم خودرو متصل و منتقل شود. اگر نمی‌خواهید سیستم به طور خودکار به دستگاه متصل شود، بلوتوث دستگاه خود را غیرفعال کنید.
- وقتی دستگاهی از طریق بلوتوث به سیستم متصل می‌شود، باتری دستگاه ممکن است سریعتر تخلیه شود.

متصل کردن یک دستگاه جفت شده

برای استفاده از دستگاه بلوتوث در سیستم خود، دستگاه جفت شده را به سیستم متصل کنید. سیستم شما می‌تواند در هر زمان تنها به یک دستگاه متصل شود.

۱. از پنل کنترل، کلید [PHONE] را فشار دهید و سپس گزینه **Phone settings ► Paired devices** را انتخاب کنید.

• اگر دستگاه متصلی وجود ندارد، دکمه Call/Answer روی فرمان را فشار دهید.

۲. کلید [TUNE] را بچرخانید تا دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید و سپس آن را فشار دهید.

• اگر دستگاه دیگری به سیستم شما متصل است، آن را قطع کنید. دستگاه مورد نظر، را برای قطع اتصال انتخاب کنید.

نکته!

- اگر به دلیل خارج شدن دستگاه از محدوده اتصال یا بروز خطایی در دستگاه، اتصال قطع شود، زمانی که دستگاه مجدداً وارد محدوده اتصال شود یا زمانی که خطا از بین برود، اتصال به طور خودکار مجدداً بازیابی می‌شود.
- بسته به اولویت اتصال خودکار، اتصال به دستگاه ممکن است زمان ببرد.

قطع کردن اتصال یک دستگاه

اگر می‌خواهید استفاده از دستگاه بلوتوث را متوقف کنید یا به دستگاه دیگری متصل شوید، دستگاه متصل فعلی خود را قطع کنید.

۱. از پنل کنترل، کلید [PHONE] را فشار دهید و سپس **Phone settings ► Paired devices** را انتخاب کنید

۲. کلید [TUNE] را بچرخانید تا دستگاه مورد نظر برای حذف را انتخاب کنید و سپس کلید را فشار دهید.

۳. برای انتخاب گزینه **Yes**، کلید [1 RPT] را فشار دهید.

حذف دستگاه های جفت شده

اگر دیگر نمی‌خواهید یک دستگاه بلوتوث با سیستم خودروی شما جفت شود یا وقتی فهرست دستگاه‌های بلوتوث پر است، اگر می‌خواهید دستگاه جدیدی را متصل کنید، دستگاه‌های جفت شده را حذف کنید.

۱. از پنل کنترل، کلید [PHONE] را فشار دهید و سپس **Phone settings ► Delete devices** را انتخاب کنید

۲. کلید [TUNE] را بچرخانید تا دستگاه متصل را انتخاب کنید و سپس کلید را فشار دهید.

۳. برای انتخاب گزینه **Yes**، کلید [1 RPT] را فشار دهید.


نکته!

- هنگامی که یک دستگاه جفت شده را حذف می‌کنید، سوابق تماس و مخاطبین ذخیره شده در سیستم نیز حذف می‌شوند.
- برای استفاده مجدد از دستگاه حذف شده، باید دستگاه را دوباره جفت کنید.

استفاده از دستگاه صوتی جفت شده از طریق بلوتوث

شما می توانید از طریق بلندگوهای خودرو، به موسیقی ذخیره شده در دستگاه صوتی خود و از طریق اتصال بلوتوث گوش دهید.

1. در پنل کنترل، کلید [MEDIA] را فشار دهید.
2. وقتی پنجره انتخاب حالت نمایش داده شد، کلید [TUNE] را بچرخانید و BT Audio را انتخاب کنید و سپس کلید را فشار دهید.

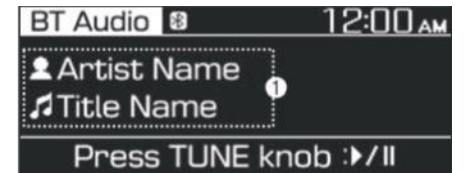

(۱) اطلاعاتی مربوط به آهنگ در حال پخش

برای دسترسی به گزینه های منو، کلید [MENU] را در پنل کنترل فشار دهید:

- تنظیمات صدا (Sound settings): تنظیمات مربوط به صدا مانند محل تمرکز صدا و سطح خروجی برای هر محدوده، را می توانید تغییر دهید.
- Position: مکانی را انتخاب کنید که صدا در خودرو متمرکز شود. Fade (Fader) یا Balance را انتخاب کنید، دکمه [TUNE] را بچرخانید تا موقعیت مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس دکمه را فشار دهید. برای تنظیم صدا در مرکز خودرو، مرکز (Center) را انتخاب کنید.
- اکولایزر (تن) (Equaliser (Tone): سطح خروجی را برای هر حالت تن صدا تنظیم کنید.
- میزان صدا وابسته به سرعت (Speed-dependent vol): با این تنظیمات میزان صدا به طور خودکار با توجه به سرعت رانندگی شما تنظیم شود. (در صورت مجهز بودن)

نکته!

- متناسب با مدل یا مشخصات خودرو، آپشن ها و گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.
- متناسب با مشخصات سیستم یا تقویت کننده (amplifier) نصب شده برای وسیله نقلیه شما، گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

- Mode popup: هنگامی که کلید [MEDIA] روی پنل کنترل فشار داده می شود، پنجره انتخاب حالت نمایش داده می شود.
- تاریخ/زمان (Date/Time): تاریخ و ساعتی را که بر روی صفحه نمایش سیستم نشان داده می شود را می توانید تغییر دهید.
- Set date: تاریخ را تنظیم کنید تا روی نمایشگر سیستم نمایش داده شود.
- Set time: زمان را برای نمایش در نمایشگر سیستم تنظیم کنید.
- Time format (قالب نمایش زمان): جهت تنظیم حالت نمایش زمان در قالب ۱۲ ساعته یا قالب ۲۴ ساعته.
- Display: جهت نمایش زمان، در شرایطی که سیستم خاموش است.
- Language (زبان): زبان نمایش را می توانید تغییر دهید.

پخش مجدد/مکث، فایل در حال پخش

برای توقف پخش، کلید [TUNE] را در پنل کنترل فشار دهید. برای از سرگیری پخش، کلید [TUNE] را دوباره فشار دهید.

- همچنین می توانید کلید Mute را روی فرمان فشار دهید.

پخش مکرر

در پنل کنترل، کلید [1 RPT] را فشار دهید. حالت پخش تکراری با هر بار فشار دادن آن تغییر می کند. نشانگر حالت مربوطه روی نمایشگر نمایش داده می شود.

پخش به ترتیب تصادفی

در پنل کنترل، کلید [2 SHFL] را فشار دهید. حالت پخش تصادفی با هر بار فشار دادن فعال یا غیرفعال می شود. هنگامی که حالت پخش تصادفی را فعال می کنید، نشانگر حالت مربوطه روی نمایشگر نمایش داده می شود.

نکته!

بسته به دستگاه بلوتوث متصل یا تلفن همراه، ویژگی پخش تکراری و تصادفی ممکن است پشتیبانی نشوند.

نکته!

- بسته به دستگاه بلوتوث متصل یا تلفن همراه مورد استفاده ممکن است تنظیمات پخش متفاوت باشد.
- بسته به دستگاهی که استفاده می کنید، ممکن است سرویس پخش آنلاین پشتیبانی نشود.
- بسته به دستگاه بلوتوث متصل یا تلفن همراه مورد استفاده، ممکن است برخی از عملکردها پشتیبانی نشوند.
- اگر از تلفن همراه دارای بلوتوث برای پخش موسیقی استفاده شود، در صورت دریافت یا برقراری تماس تلفنی، موسیقی متوقف می شود.
- دریافت تماس ورودی یا برقراری تماس خروجی در حین پخش موسیقی از طریق بلوتوث، ممکن است منجر به تداخل صوتی شود.

- اگر هنگام پخش موسیقی از طریق بلوتوث از تماس تلفنی بلوتوث استفاده شود، بسته به تلفن همراه، ممکن است پس از پایان تماس، پخش به طور خودکار از سر گرفته نشود.
- تعویض آهنگ در حین پخش، در حالت اتصال از طریق بلوتوث، ممکن است باعث ایجاد نویز در برخی از تلفن های همراه شود.
- عملکرد Rewinding/Fast-forwarding در حالت اتصال بلوتوث پشتیبانی نمی شود.
- گزینه لیست پخش در حالت اتصال بلوتوث پشتیبانی نمی شود.
- اگر دستگاه بلوتوث قطع شود، حالت اتصال بلوتوث پایان می یابد.

از بلوتوث می توانید برای مکالمه با تلفن بدون در دست گرفتن تلفن همراه اقدام کنید. اطلاعات تماس را روی نمایشگر سیستم مشاهده کنید، و از طریق میکروفون و بلندگوهای داخلی خودرو، به صورت ایمن و با خیال راحت تماس برقرار یا دریافت کنید.

هشدار

- قبل از اقدام برای اتصال دستگاه های بلوتوث، وسیله نقلیه خود را در مکانی امن پارک کنید. رانندگی با حواس پرتی می تواند منجر به تصادفات رانندگی و بروز جراحت و یا مرگ شود.
- هرگز در حین رانندگی از طریق تلفن اقدام به شماره گیری یا پاسخ به تماس نکنید. استفاده از تلفن همراه ممکن است توجه شما را مختل کرده و تشخیص شرایط محیطی را دشوار کند و توانایی عکس العمل نشان دادن به موقعیت های غیر منتظره را کاهش دهد، که ممکن است منجر به تصادف شود. در صورت لزوم، از ویژگی بلوتوث برای برقراری تماس استفاده کنید و تماس را تا حد امکان کوتاه نگه دارید.

نکته!

- اگر تلفن همراه متصل نباشد، نمی توانید به نمایشگر تلفن دسترسی پیدا کنید. برای استفاده از عملکرد بلوتوث تلفن، تلفن همراه را به سیستم متصل کنید.
- عملکرد تماس تلفنی از طریق بلوتوث ممکن است زمانی که از منطقه تحت پوشش خدمات تلفن همراه خارج می شوید، مانند زمانی که در یک تونل، زیرزمین یا در یک منطقه کوهستانی هستید، عمل نکند.
- کیفیت تماس ممکن است در شرایط زیر کاهش یابد:
 - کیفیت دریافت تلفن همراه ضعیف است
 - در داخل خودرو نویز وجود دارد
 - تلفن همراه در نزدیکی اجسام فلزی مانند قوطی نوشیدنی قرار دارد.
- بسته به تلفن همراه مورد استفاده، میزان صدا و کیفیت صدای تماس تلفنی از طریق سیستم بلوتوث ممکن است متفاوت باشد.

برقراری تماس از طریق سیستم بلوتوث


- اگر تلفن همراه شما به سیستم متصل باشد، می توانید با انتخاب نامی از تاریخچه تماس یا لیست مخاطبین خود اقدام به برقراری تماس نمایید.
1. در پنل کنترل، کلید [PHONE] را فشار دهید.
 - همچنین می توانید کلید Call/Answer روی فرمان را فشار دهید.
 2. یک شماره تلفن انتخاب کنید.
 - برای انتخاب شماره تلفن از لیست علاقه مندی های خود، Favorites را انتخاب کنید.
 - برای انتخاب یک شماره تلفن از سابقه تماس خود، از Call History را انتخاب کنید.
 - برای انتخاب شماره تلفن از لیست مخاطبین دانلود شده از تلفن همراه متصل، Contacts را انتخاب کنید.
 3. برای پایان دادن به تماس، دکمه [2 SHFL] را در صفحه کنترل فشار دهید.
 - همچنین می توانید کلید Call end را روی فرمان فشار دهید.

ثبت لیست علاقه مندی ها

- با ثبت شماره تلفن ها به عنوان موارد دلخواه، می توانید راحت تر از بلوتوث برای مکالمه با تلفن استفاده کنید.
1. در صفحه مربوط تلفن، کلید [TUNE] را در کنترل پنل بچرخانید تا گزینه Favorites را انتخاب کنید و کلید را فشار دهید.
 2. گزینه Add new favourites ► [MENU] را انتخاب نمایید.
 3. کلید [1 RPT] را فشار دهید تا مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید.

برای استفاده از لیست علاقه مندی ها (Favorites)

1. در صفحه مربوط تلفن، کلید [TUNE] را در کنترل پنل بچرخانید تا گزینه Favorites را انتخاب کنید و کلید را فشار دهید.
2. کلید [TUNE] را بچرخانید تا مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس کلید را فشار دهید تا تماس تلفنی برقرار شود.

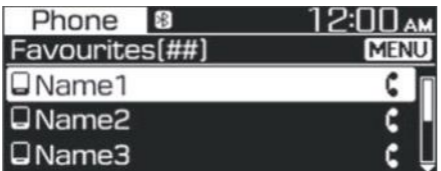


- برای دسترسی به گزینه های منو زیر، کلید [MENU] را در کنترل پنل فشار دهید:
- Add new favorites (افزودن موارد علاقه مندی جدید): یک شماره تلفن پر کاربرد را به موارد علاقه مندی اضافه کنید.
 - Delete items (حذف موارد): یک مورد دلخواه انتخاب شده را حذف کنید.
 - Delete all (حذف همه): تمام موارد دلخواه را حذف کنید.

نکته!

- شما می توانید برای هر دستگاه تا ۲۰ مورد را در لیست علاقه مندی ها ثبت کنید.
- برای ثبت موارد علاقه مندی ها ابتدا باید مخاطبین را در سیستم دانلود کنید.
- لیست علاقه مندی های ذخیره شده در تلفن همراه در سیستم مربوط به خودرو دانلود نمی شود.
- اگر اطلاعات تماس تلفن همراه ویرایش شود، موارد دلخواه در سیستم به طور خودکار ویرایش نمی شوند. نیاز است مورد را حذف کرده و مجدداً به موارد دلخواه اضافه کنید.
- هنگامی که یک تلفن همراه جدید را وصل می کنید، موارد دلخواه شما که برای تلفن همراه قبلی تنظیم شده است نمایش داده نمی شوند، اما تا زمانی که تلفن قبلی را از لیست دستگاه حذف نکنید، در سیستم شما باقی می ماند.

استفاده از سابقه تماس (call history)

- در صفحه مربوط به تلفن همراه، دکمه [TUNE] را روی صفحه کنترل بچرخانید تا گزینه **call history** را انتخاب کنید و سپس دکمه را فشار دهید.
- کلید [TUNE] را بچرخانید تا مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس کلید را فشار دهید تا تماس تلفنی برقرار شود.

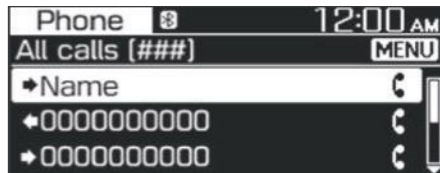

برای دسترسی به گزینه های منو زیر، کلید [MENU] را در کنترل پل فشار دهید:

- دانلود (Download): سابقه تماس خود را دانلود کنید.
- همه تماس ها (All calls): مشاهده تمام سوابق تماس ها.
- تماس های گرفته شده (Dialed calls): فقط تماس های گرفته شده را مشاهده کنید.
- تماس های دریافتی (Received calls): فقط تماس های دریافتی را مشاهده کنید.
- تماس های از دست رفته (Missed calls): فقط تماس های از دست رفته را مشاهده کنید.

نکته!

- برخی از تلفن های همراه ممکن است از عملکرد **دانلود پشتیبانی نکنند**.
- تاریخچه تماس (call history) تنها پس از **دانلود سابقه تماس (call history)** زمانی که تلفن همراه به سیستم متصل است قابل دسترسی است.
- تماس های برقرار شده از شماره های محدود شده (restricted IDs) در فهرست سابقه تماس ذخیره نمی شوند.
- حداکثر ۵۰ رکورد تماس در هر لیست **دانلود می شود**.
- اطلاعات مدت و زمان تماس روی صفحه سیستم نمایش داده نمی شود.
- برای **دانلود سوابق تماس** شما از تلفن همراه، **مجوز لازم است**. وقتی می خواهید داده ها را **دانلود کنید**، ممکن است لازم باشد اجازه **دانلود از طریق تلفن همراه** را بدهید. اگر **دانلود انجام نشد**، صفحه تلفن همراه را برای **تایید هرگونه اعلان یا تنظیمات مجوز تلفن همراه** بررسی کنید.
- وقتی **سابقه تماس خود را** **دانلود می کنید**، همه داده های قدیمی حذف می شوند.

استفاده از لیست مخاطبین

- در صفحه مربوط تلفن، کلید [TUNE] را در کنترل پل بچرخانید تا مخاطبین **Contacts** را انتخاب کنید و کلید را فشار دهید.
- کلید [TUNE] را بچرخانید تا گروه مورد نظر از الفبایی را انتخاب کنید و سپس کلید را فشار دهید.
- کلید [TUNE] را بچرخانید تا مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید، و سپس کلید را برای برقراری تماس فشار دهید.



کلید [MENU] را در کنترل پل فشار دهید تا به گزینه منوی زیر دسترسی پیدا کنید:

- دانلود (Download)**: سابقه تماس خود را **دانلود کنید**

نکته!

- لیست مخاطبین فقط زمانی قابل مشاهده هستند که دستگاه از طریق بلوتوث متصل باشد.
- فقط لیست مخاطبین با فرمت پشتیبانی شده را می توان از دستگاه متصل شده، **دانلود و نمایش داد**. مخاطبین برخی از اپلیکیشن ها (نرم افزارها) **دانلود نمی شوند**.
- حداکثر ۲۰۰۰ مخاطب را می توان از دستگاه شما **دانلود کرد**.
- برخی از تلفن های همراه ممکن است از عملکرد **دانلود پشتیبانی نکنند**.
- بسته به مشخصات سیستم، ممکن است برخی از مخاطبین **دانلود شده**، پاک شوند.
- مخاطبین ذخیره شده هم در تلفن و هم در سیم کارت **دانلود می شوند**. در برخی از تلفن های همراه، مخاطبین موجود در سیم کارت ممکن است **دانلود نشوند**.
- کاراکترها و ارقام خاص استفاده شده در نام مخاطب ممکن است به درستی نمایش داده نشوند.

- برای استفاده از لیست علاقه مندی ها برای **دانلود سوابق تماس** شما از تلفن همراه، **مجوز لازم است**. وقتی می خواهید داده ها را **دانلود کنید**، ممکن است لازم باشد اجازه **دانلود از طریق تلفن همراه** را بدهید. اگر **دانلود انجام نشد**، صفحه تلفن همراه را برای **تایید هرگونه اعلان یا تنظیمات مجوز تلفن همراه** بررسی کنید.
- بسته به نوع یا وضعیت تلفن همراه، **زمان دانلود** ممکن است بیشتر طول بکشد.
- هنگامی که مخاطبین خود را **دانلود می کنید**، همه داده های قدیمی حذف می شوند.
- شما نمی توانید مخاطبین خود را در سیستم ویرایش یا حذف کنید.
- هنگامی که یک تلفن همراه جدید را وصل می کنید، مخاطبین **دانلود شده** از تلفن همراه قبلی نمایش داده نمی شوند، اما تا زمانی که **گوشی قبلی را از لیست دستگاه حذف نکنید**، در سیستم شما باقی می ماند.

پاسخگویی به تماس ها

هنگامی که تماس ورودی وجود داشته باشد، یک پنجره اعلان تماس ورودی در صفحه سیستم ظاهر می شود.



برای پاسخ دادن به تماس، کلید [1 RPT] را در کنترل پل فشار دهید.

- یا می توانید کلید **Call/Answer** روی فرمان را فشار دهید.

برای رد تماس، کلید [2 SHFL] را در کنترل پل فشار دهید.


- یا کلید پایان تماس (**Call end**) را روی فرمان فشار دهید.

نکته!

- بسته به نوع تلفن همراه، ممکن است عملکرد رد تماس پشتیبانی نشود.
- هنگامی که تلفن همراه شما به سیستم وصل شد، حتی پس از خروج از خودرو در صورتی که تلفن در محدوده اتصال باشد، ممکن است صدای تماس از طریق بلندگوهای خودرو پخش شود. برای پایان دادن به اتصال، دستگاه را از سیستم جدا کنید یا بلوتوث دستگاه را غیرفعال کنید.

استفاده از سایر گزینه‌ها در حین تماس

در حین تماس، صفحه تماس را که در شکل زیر نشان داده شده است مشاهده خواهید کرد. یک کلید را فشار دهید تا عملکرد مورد نظر خود را انجام دهید.

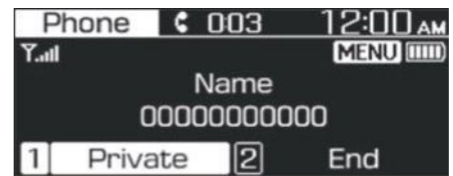

برای انتقال تماس به تلفن خود، کلید [1 RPT] را در کنترل پنل فشار دهید.

- یا می‌توانید کلید **Call/Answer** روی فرمان را فشار داده و نگهدارید.
- برای پایان تماس، کلید [2 SHFL] را در کنترل پنل فشار دهید.
- یا کلید پایان تماس (**Call end**) روی فرمان را فشار داده و نگهدارید.

کلید [MENU] را در کنترل پنل فشار دهید تا به گزینه منوی زیر دسترسی پیدا کنید:


- **صدای میکروفون (صدای خروجی) (Microphone Volume (Outgoing Volume))**: صدای میکروفون را تنظیم یا خاموش کنید تا طرف مقابل صدای شما را نشنود.

نکته!

- اگر اطلاعات تماس گیرنده در لیست مخاطبین شما ذخیره شده باشد، نام و شماره تلفن تماس گیرنده نمایش داده می‌شود. اگر اطلاعات تماس گیرنده در لیست مخاطبین شما ذخیره نشده باشد، فقط شماره تلفن تماس گیرنده نمایش داده می‌شود.
- در طی تماس متصل شده از طریق بلوتوث نمی‌توانید صفحه نمایشگر را به صفحه دیگری مانند صفحه پخش موسیقی یا صفحه تنظیمات تغییر دهید.
- بسته به نوع تلفن همراه، کیفیت تماس ممکن است متفاوت باشد. در برخی از تلفن‌ها، ممکن است صدای شما برای طرف مقابل کمتر واضح باشد.
- بسته به نوع تلفن همراه، ممکن است شماره تلفن نمایش داده نشود.
- بسته به نوع تلفن همراه، ممکن است عملکرد انتقال تماس پشتیبانی نشود.

نشانه‌های وضعیت سیستم

نشانه‌های وضعیت، در بالای صفحه ظاهر می‌شوند تا وضعیت فعلی سیستم را نشان دهند. با نشانه‌های وضعیتی که هنگام انجام یا عملکردهای خاص ظاهر می‌شوند و معانی آنها آشنا شوید.

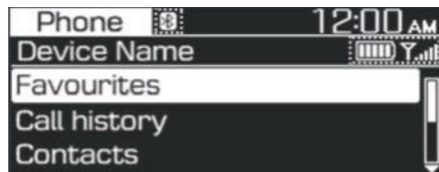

نشانه‌گر	توضیحات
	سطح باتری وسیله متصل شده به سیستم از طریق بلوتوث
	تلفن همراه یا تجهیزات صوتی از طریق بلوتوث متصل شده است
	تماس از طریق بلوتوث در جریان است
	میکروفون در حین تماس از طریق بلوتوث خاموش است
	دانلود تاریخچه تماس‌ها (Call history) از تلفن همراه متصل شده به کمک بلوتوث
	دانلود مخاطبین از تلفن همراه متصل شده به کمک بلوتوث

سطح سیگنال

نشانه‌گر	توضیحات
	سطح قدرت سیگنال (آنتن دهی) تلفن همراه متصل شده به سیستم از طریق بلوتوث

نکته!

- سطح باتری نمایش داده شده روی نمایشگر ممکن است با سطح باتری نمایش داده شده در دستگاه متصل متفاوت باشد.
- میزان قدرت سیگنال (آنتن دهی) نمایش داده شده روی نمایشگر ممکن است با قدرت سیگنال نمایش داده شده در تلفن همراه متصل متفاوت باشد.
- بسته به مدل و مشخصات خودرو، برخی از نشانه‌های وضعیت ممکن است نمایش داده نشوند.

مشخصات سیستم

USB

فرمت های صوتی قابل پشتیبانی

- Audio file specification
 - WAVform audio format
 - MPEG2.5/2/1 Audio Layer3
 - Windows Media Audio Ver 7.X/8.X
- Bit rates
 - MPEG1 (Layer3):
128/112/96/80/64/56/48/40/32/
320/256/224/192/160 kbps
 - MPEG2 (Layer3):
96/80/64/56/48/40/32/24/16/8/
160/144/128/112 kbps
 - MPEG2.5 (Layer3)
96/80/64/56/48/40/32/24/16/8/
160/144/128/112 kbps
 - WMA (High Range):
192/160/128/96/80/64/48 kbps

- Bits Per Sample
 - WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
 - WAV (IMA ADPCM):4 bit
 - WAV (MS ADPCM):4 bit
- Sampling frequency
 - MPEG32000/48000/44100 :1 Hz-
 - MPEG16000/24000/22050 :2 Hz-
 - MPEG8000/12000/11025 :2.5 Hz
 - WMA: 48000/44100/32000 Hz
 - WAV:48000/44100 Hz
- Maximum length of folder/file names (Based on Unicode): 40 English or Korean characters.
- Supported characters for folder/file names (Unicode support): 2,604 Korean characters, 94 alphanumeric characters, 4,888 Chinese characters in common use, 986 special characters.
- Maximum number of folders: 1,000
- Maximum number of files: 5,000

نکته!

- فایل هایی که فرمت آنها پشتیبانی نمی شوند ممکن است شناسایی یا پخش نشوند، یا اطلاعات مربوط به آنها، مانند نام فایل، به درستی نمایش داده نشود.
- فقط فایل هایی با پسوند های **wma/./mp3** می توانند توسط سیستم شناسایی شوند. اگر فرمت فایل پشتیبانی نمی شود، با استفاده از نرم افزارهای تبدیل فرمت، فرمت فایل را تغییر دهید.
- دستگاه از فایل های قفل شده توسط **DRM (مدیریت حقوق دیجیتال (Management))** پشتیبانی نمی کند.
- برای فایل های فشرده **WMA/MP3** و فایل های **WAV**، بسته به میزان بیت، تفاوت هایی در کیفیت صدا رخ می دهد. (فایل های موسیقی با نرخ بیت بالاتر، کیفیت صدای بهتری دارند.)
- نویسه های زاپنی یا چینی ساده شده در نام پوشه ها یا فایل ها ممکن است به درستی نمایش داده نشوند.

تجهیزات ذخیره سازی USB پشتیبانی شده:

- Byte/Sector: 64 Kbyte or less
- Format system: FAT32/16/12 (recommended), exFAT/NTFS

نکته!

- استفاده از سیستم، فقط برای یک دستگاه های ذخیره سازی USB با نوع پونشن فلزی و کانکتور از نوع پلاگین تحت گارانتی قرار می گیرد.
- ممکن است دستگاه های ذخیره سازی USB با کانکتور پلاستیکی شناسایی نشوند.
- دستگاه های ذخیره سازی USB از نوع کارت حافظه، مانند کارت های CF یا کارت های SD، ممکن است توسط سیستم شناسایی نشوند.
- درایوهای دیسک سخت USB ممکن است شناسایی نشوند.
- وقتی از یک دستگاه ذخیره سازی USB با ظرفیت زیاد با درایوهای متعدد استفاده می کنید، فقط فایل های ذخیره شده در اولین درایو ممکن است شناسایی شوند.
- اگر یک برنامه کاربردی روی یک دستگاه ذخیره سازی USB نصب شده باشد، ممکن است فایل های صوتی مربوطه در حافظه پخش نشوند.
- برای سازگاری بهتر از دستگاه های USB 2.0 استفاده کنید.

بلوتوث تحت پشتیبانی سیستم:

- Bluetooth Power Class 6- :2 to 4 dBm
- Aerial power: Max 3 mW
- Frequency range: 2400 to 2483.5 MHz
- Bluetooth patch RAM software version: 1

